


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



ELEKTROMOS ROVARCSAPDA

270196

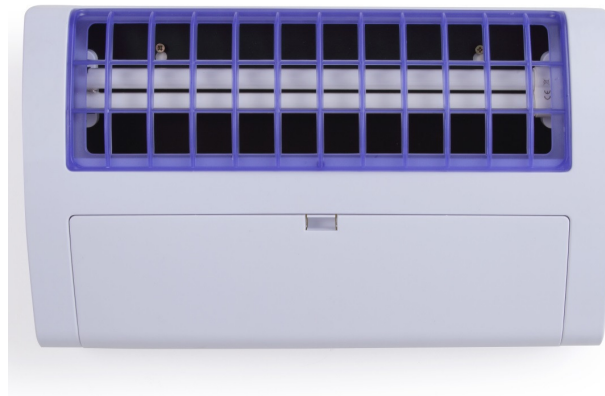

Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt ügyfelünk, köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket.

Mielőtt használná, kérjük, gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági rendelkezésekre, amelyek alább találhatók. Biztonsági rendelkezések:

- A készülék kizárólag kereskedelmi használatra készült, és nem alkalmas háztartási használatra.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a nem megfelelő használatból, vagy működtetésből fakad.
- Tartsa távol a készüléket, és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól, ha pedig a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és ne használja a készüléket, amíg azt meg nem vizsgálta egy engedéllyel rendelkező villanszerelő. Ezen szabálynak be nem tartása életeket tehet kockára.
- Soha ne próbálja saját maga felnyitni a készülék borítását.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg a csatlakozót vizes, vagy nedves kézzel.
- Áramütés veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén a javítást kizárólag szakképzett személy végezheti.
- Soha ne használjon sérült készüléket! Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval a hibás készülék miatt.
- Figyelem! Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készülék elektromos alkatrészeit. Soha ne tartsa a készüléket folyóvíz alá.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a tápkábelt. Ha bármelyik sérült, a szerviz szakembere ki kell cserélje a veszély, vagy a sérülések elkerülése érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt tűztől. Amikor kihúzza a csatlakozót, mindig a csatlakozót fogja, soha ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel (vagy a hosszabbító) úgy van elhelyezve, hogy ne lehessen belebotlani.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket működés közben.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon plusz tartozékokat, amelyeket nem a készülékkel szállítottak.
- Csak olyan hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, ami olyan feszültséggel, és frekvenciával rendelkezik, mint amilyenek a készülék tábláján szerepelnek.
- Csatlakoztassa a készüléket egy könnyen elérhető konnektorhoz, hogy vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni azt. Az áramtalanításhoz teljesen ki kell húzni a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Soha ne használjon más tartozékot, mint amelyet a gyártó ajánl. Amennyiben ezt nem tartja be, biztonsági kockázatot okoz a felhasználó számára, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs tapasztalatuk, illetve tudásuk.
- A készüléket semmilyen körülmények között nem használhatják gyerekek.
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a gyerekek elől.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor nincs felügyelet alatt, nem használják, összeszerelés, szétszerelés, vagy tisztítás előtt.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.

Speciális biztonsági rendelkezések

- Csak úgy használja a készüléket, amint a kézikönyvben le van írva.
- Ne használja tűzveszélyes folyadékok vagy gázok közelében a készüléket. A **ROBBANÁS VESZÉLYE!**
- Ez a rovarirtó nem használható garázsban, istállóban vagy hasonló körülmények között.
- **Csak beltéri használatra alkalmas!**
- **FIGYELEM!** A veszély elkerülése érdekében kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket szorosan a falra rögzíti-e.

A készülékről

Ez a készülék ultrabolya sugarakat használ, amelybizonyítottan, a leghatékonyabb hívogató fényérzékeny rovarok, például legyek, szúnyogok és más repülő rovarok számára. A rovarokat odacsalja az UV-A fény, majd ráragadnak a ragasztós lemezhez.

Nincsenek vegyszerek, nincs szaga, nincs rendetlenség, nincs szennyezés és nem ártalmas az emberekre és a háziállatokra. Ideális házakban, gyárakban, élelmiszer-üzletekben, kórházakban és más beltéri helyiségekben történő használatra. Cserélje ki a ragasztólemezt legalább havonta egyszer. Cserélje ki a ragasztólemezt, ha megtelik, rovarokkal. (Kód: 270233).

Előkészületek az első használat előtt

- Óvatosan csomagolja ki a készüléket, és távolítsa el az összes védőcsomagolást és csomagolást. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon csomagolási hulladék a készüléken.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó alkatrészek (falra szerelt szerelési készlet, egy ragasztólap már be van építve a készülékbe) és nincs e esetleges szállítási sérülés. Ha szállítás közben sérül vagy hiányzik az alkatrész, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval azonnal.
- Tisztítsa meg a készüléket langyos vízzel és puha ruhával.
- Helyezze a készüléket sík és stabil felületre. A falra is felszerelhető. A veszély elkerülése érdekében kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket szorosan a falra rögzíti-e.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék körül legyen elegendő szabad hely a szellőzéshez.
- Helyezze a készüléket oly módon, hogy a dugó mindig hozzáférhető legyen.

Működtetés

Felhasználói utasítások

- Csatlakoztassa a megfelelő elektromos aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket.
- A fénycsőnek most működni kell.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a készüléket az elektromos aljzattól

A készülék legfeljebb 120m² területű helyiséghez alkalmas.

A legjobb hely a készüléknek:

- Távol az ablakoktól vagy ajtótól huzat és napfény miatt.
- Távol a helyektől, ahol ételt készítenek vagy bemutatnak.
- A legyek bejutásának közelében, de távol a huzattól és a széltől.
- Olyan helyen, ahol a készülék a nap 24 órájában maradhat.
- A szem magassága felett, oly módon, hogy senki se üsse be a fejét.
- Távol tűzveszélyes tárgyaktól, például függönyök, csipkefüggönyök.
- Távol tűzveszélyes folyadéktól vagy gázoktól. A ROBBANÁS VESZÉLY!
- Ez a készülék csak beltéri használatra alkalmas.

Fénycsövek és ragasztólap cseréje

- Távolítsa el a dugót a konnektorból.
- Nyissa ki a készülék fedelét a fénycső (270240) és az öntapadó lemez (270233) cseréjéhez.
- Havonta legalább egyszer cserélje ki a ragasztólemezt.

Cserélje ki a ragasztólemezt, ha megtelik, rovarokkal.

Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a dugaszt az aljzatból.
- Óvakodjon: Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Tisztítsa meg a készülék külsejét egy nedves ruhával (enyhe mosószerrel ellátott víz).
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy csiszolóanyagokat.

Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat. Ne használjon benzint vagy oldószert! Tisztítsa meg nedves ruhával és mosószerrel, ha szükséges. Ne használjon csiszolóanyagot.

- Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat (ha van) porszívóval.

Műszaki adatok:

Modell: 270196

Bemeneti feszültség: 220-240 V ~ 50 / 60Hz

Teljesítmény: 36W

Max. lefedettségi terület: 120m²

Megjegyzés: A műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!