

**vendi**

**VENDI HUNGÁRIA Kft.**  
H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Telefon/fax:  
+36-74/510-053; 510-054; 419-252  
E-mail: [info@vendi.hu](mailto:info@vendi.hu)  
web: [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu)

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



273906  
Melegentartó lámpa  
használati útmutató



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## **Tisztelt Vásárló,**

*Köszönjük, hogy megvásárolta a „Hendi” készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi útmutatásokat, mielőtt csatlakoztatja a készüléket, annak érdekében, hogy elkerülje a nem megfelelő használat miatt esetleg előforduló károsodást. Javasoljuk, hogy a biztonsági előírásokat különös gondossággal olvassa el.*

### **Biztonsági előírások**

A készülék nem megfelelő működtetése, illetve használata a készülék komoly károsodását, és a használó sérülését okozhatja.

A készüléket kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget amennyiben károsodás következik be a készülék nem megfelelő működtetése, illetve használata miatt.

Tartsa távol a készüléket, és annak az elektromos csatlakozóját a víz és egyéb folyadékforrásoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a dugaljából, és ellenőriztesse egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem követi a következő utasításokat, életveszélyt okozó helyzeteket hozhat létre.**

Soha ne próbálja meg felnyitni a készülék borítását.

Ne juttasson be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.

Ne érintse a készülék elektromos csatlakozóját nedves kézzel.

Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a vezetékét, hogy felfedezze az esetleges károsodásokat.

Amennyiben károsodást észlel, javíttassa ki azt engedéllyel rendelkező szakipari cég segítségével.

Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ha szükséges, ellenőriztesse és javíttassa meg a készüléket engedéllyel rendelkező szakipari céggel.

Ne javítsa a készüléket saját kezűleg. **Ez életveszélyes helyzeteket okozhat.**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték ne kerülhessen kapcsolatba éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozót húzza ki a dugaljából, ne a vezetéknél húzva azt.

Bizonyosodjon meg arról hogy senki ne húzhassa meg a vezetékét, vagy annak a hossza bitóját, illetve senki se botolhasson bele azokba.

Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az működik.

A gyerekek nem érthetik, hogy az elektromos készülékek helytelen használata veszélyes lehet. Tehát soha ne engedje a gyerekeket elektromos készülékeket használni felügyelet nélkül.

Mindig húzza ki a csatlakozót a dugaljából, amikor nem használja a készüléket, és minden tisztítás előtt.

**Figyelem!** Amíg a csatlakoztató a dugaljban van, a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná annak csatlakozóját.

Soha ne szállítsa a készüléket a vezetékénél fogva.

Soha ne használjon a készülékhez olyan kiegészítőt, amit nem a készülékkel együtt szállítottak.

Csak olyan dugaljhoz csatlakoztassa a készüléket, amely olyan áramforráshoz csatlakozódik, ami a készülék címkéjén szereplő feszültséggel és frekvenciával rendelkezik.

Kerülje el a túlterhelést.

Használat után, áramtalanítsa a készüléket, azzal, hogy kihúzza a csatlakozót a dugaljából.

Mindig húzza ki a csatlakozót, mielőtt a készüléket feltölti, illetve tisztítás előtt.

Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.


A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nincs tapasztalatuk és ismeretük a készülékkel kapcsolatban, hacsak nem felügyelet mellett és megfelelő oktatás után teszik azt egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.

### **Különleges biztonsági intézkedések:**

**NE TEGYE A KÉSZÜLÉKET GYÚLÉKONY ANYAGOK KÖZELÉBE!**

**FIGYELEM:** A készülék csak R40 vagy BR40 típusú izzóval működtethető! (rendelhető a 919200 cikkszámom)

Ne szereljen a készülékbe 250W teljesítménynél nagyobb izzót!

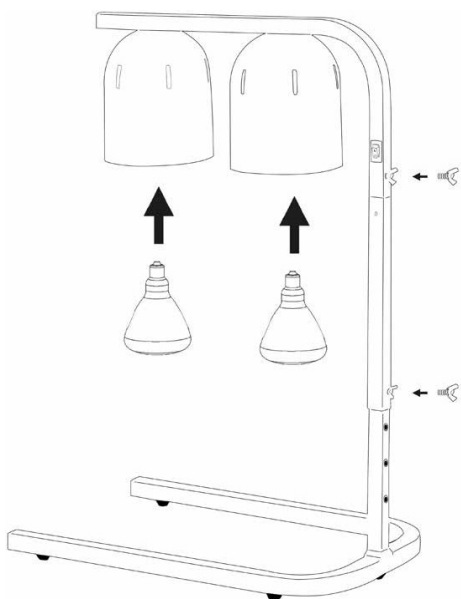

### Első használat előtti felkészülés

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem károsodott. Ha a készülék károsodott, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és a védőfóliát (ha van).
- Tisztítsa meg a készüléket kézmeleg vízzel és egy puha textíliával.
- Helyezze a készüléket egy sima és stabil felületre, hacsak az útmutatóban másképp nem szerepel.
- Helyezze el a készüléket oly módon, hogy annak a csatlakozója bármikor elérhető legyen.

Helyezze a tartókart az állványra.

Állítsa be a tartókar magasságát, majd rögzítse azt.

Szorítsa meg az izzókat jól. Az új lámpáknak 3-4 órán keresztül füst szaguk lesz.

Megjegyzés: A készülék GN edényt nem tartalmaz. A megfelelő GN edény méret 1/1.

### HASZNÁLAT:

Helyezze a hálózati csatlakozót egy földelt konnektorba.

**FIGYELEM**, ha nem földelt konnektort használ, esélye van az áramütésre!

Kapcsolja be a készüléket.

Helyezze az ételt egy GN edényben az izzók alá. Közvetlenül az izzók alatt tudja a legjobb melegítési eredményt elérni.

Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a dugaljából.

**FIGYELEM:** Az izzók és más részei is a készüléknek melegszenek a használat közben.

Hagyja a készüléket lehűlni használat után, mielőtt megérintené.

### Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a konnektorból!
- Várja meg, míg a készülék kihűl, mielőtt megtisztítaná azt.
- Figyelem: a készüléket soha ne merítse vízbe vagy más egyéb tisztító oldatba!
- Nedves (esetleg speciális – kifejezetten rozsdamentes acél tisztítására alkalmas szerrel befújít) ruhával tisztítsa meg a sütőt.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret és maró hatású szereket. Ne használjon éles, karcoló eszközöket vagy oldószereket. Ne használjon dörzsölésre, sikálásra alkalmas szivacsot sem.
- Hagyja kihűlni a készüléket tisztítás előtt.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kicserélné az izzókat!

### Technikai adatok:

Hálózati feszültség: 230~240 Va.c./50 Hz    Energiafogyasztás: 500W

### Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a sütőre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

### Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!