

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## ELEKTROMOS HURKA ÉS KOLBÁSZTÖLTŐ

09300457



**Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy telefonon 74/510-054 (mellék:106)

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima zöldségszeletelő gép különböző zöldségfélék szeletelésére/reszelésére használható. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A szeletek vastagsága állítható a különböző húsfajtáknak, vagy a felhasználó céljainak megfelelően. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti
- A készülék csak arra használható, amire tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyébfolyadékoktól.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne dobjon bele idegen tárgyat a feldolgozó térbe.
- Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-nál nagyobb szögbe.
- Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Leccsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromoskábel.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alattvan.
- Ne használjon további külső eszközt, amelyek nem tartozéka a gépnek.

**ELSŐ HASZNÁLAT:** ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt.
- Soha ne tárolja a készüléket a tartályra fektetve, mindig a talpán állva.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 20 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal. Ne használjon agresszív mosó és tisztítószereket.
- Kövesse a "HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK" menüpontban leírtakat.
- Használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket, nagyon alaposan amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, mint henger és tölcsér.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Helyezze a lábpedált száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Kapcsolja be a készülék oldalán található piros "0/I" gombot.
- Kapcsolja be a REVERSE gombot (fekete nyomógomb) 'UP', a toló elindul a tetejére, majd nyomja meg a STOP gombot és a szerkezet megáll.
- Döntse meg a hengert és tegye bele a darált húst, majd állítsa vissza.
- Nyomja meg a REVERSE gombot (fekete kapcsoló) lefelé és nyomja meg a lábpedált és a dugattyú elindul lefelé.
- Javasoljuk, hogy először a sebességet állítsa be, hogy ne legyen túl gyors és lassú sem. Kapcsolja be a fordulatszám szabályozót és forgassa azt a kívánt sebességre (változtatható fordulatszám szabályozó).
- A gép automatikusan leáll, ha a dugattyú eléri a henger alját.

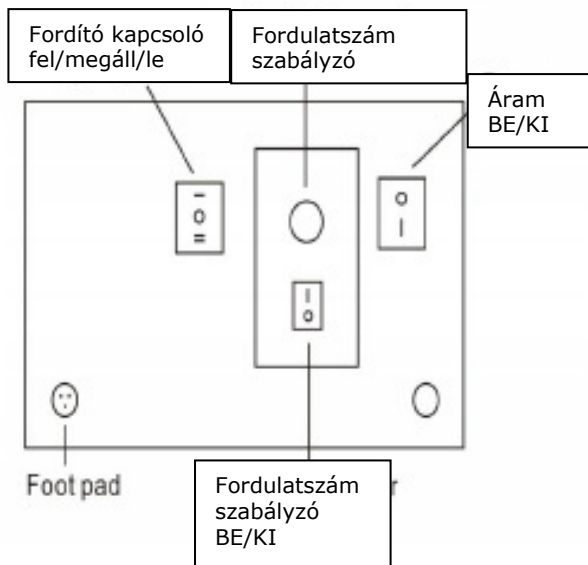

- **FIGYELEM!** A készülék változtatható fordulatszám szabályzóval van ellátva. Magas fordulatszámon (ha felfelé kapcsolja a gombot 'UP') nagy sebességgel működik a gép, alacsony fordulatszámon lassabban működik (ha lefelé kapcsolja a gombot 'DOWN').

## TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon benzint, maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószerket, - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törlőkendővel.
- A készülék kiegészítői meleg, szappanos vízben takaríthatóak. Nem tehető mosogatógépbe; a gépi mosogatószeres maró hatásuknak köszönhetően kárt okozhatnak benne!
- Javasoljuk, hogy higiéniai okokból mindennap tisztítsa meg a készüléket.

### PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA:

- A tömítés megkeményedhet, ha a környezeti hőmérséklet 15°C alá esik. Ebben az esetben tegye a tömítést meleg víz alá.
- Amennyiben a darált hús elakad és kilép a hengerből, távolítsa el az elakadt húst a kivezető csőből.
- Kérjük vegye figyelembe, hogy a darált hús mérete ne legyen túl nagy a cső számára.

## JÓTÁLLÁS

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

## Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!