

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



BK210, BK310 HŰTÖTT MUNKAASZTALOK



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.


Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon


Kérjük, hogy a teljes Használati utasítást olvassa el, mielőtt használná a készüléket.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A megfelelő használathoz, kérjük, gondosan olvassa el a Biztonsági előírásokat, mielőtt használná a készüléket.

A Használati utasításban szereplő biztonsági előírások célja az, hogy biztosítani lehessen a készülék biztonságos és helyes használatát, és hogy csökkentse a kockázatokat, amelyek miatt komoly sérülések és károk okozhatnák a felhasználónak, és másoknak. A biztonsági előírások fel vannak osztva FIGYELMEZTETÉSEKRE és ÓVA INTÉSEKRE. Az olyan esetek, amikor a nem megfelelő használat halálhoz, vagy komoly sérüléshez vezethet, a FIGYELMEZTETÉSEK között szerepelnek. Ugyanakkor az ÓVA INTÉSEK között szereplő eseteknek is komoly következményei lehetnek. A biztonság megőrzése érdekében szigorúan tartsa be a Biztonsági előírásokat.

 **FIGYELEM!** A készülék nem megfelelő kezelése komoly sérüléseket, vagy halált okozhat.

 **ÓVATOSSÁG!** A készülék nem megfelelő kezelése komoly következményekkel járhat, a körülményektől függően.

- A felkiáltójel! azt hangsúlyozza, hogy az adott figyelmeztetést szigorúan be kell tartani.
- Miután elolvasta a Használati utasítást, tartsa azt egy könnyen elérhető helyen, ahol a felhasználó(k) könnyen megtalálhatja.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK A BESZERELÉSHEZ

FIGYELEM!

! A beszerelést csak a viszonteladó, vagy szakképzett szakember végezheti. A saját kezűleg végzett beszerelés víz kifolyáshoz, hűtőközeg vesztéshez, áramütéshez, vagy tüzesethez vezethet.

8 évesnél fiatalabb személy és csökkent mentális képességű személyek nem használhatják a készüléket.

Fontos biztonsági utasítások

1. A szekrény teljes kihasználásához javasoljuk, hogy olvassa el ezt a használati útmutatót.
2. A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket a megadott utasításoknak megfelelően üzemeltesse.
3. Bármilyen meghibásodás esetén azonnal forduljon szakemberhez.
4. Helyezze a szekrényt száraz és jól szellőző helyre.
5. Tartsa távol a szekrényt erősen hőt kibocsátó forrásoktól, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
6. Mindig tartsa szem előtt, hogy minden elektromos készülék potenciális veszélyforrás.

7. Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például hígítót, benzint stb. a szekrényben.
8. Kijelentjük, hogy a kivitelezés során nem használunk azbesztet vagy CFC-t.
9. A kompresszorban lévő olaj nem tartalmaz PCB-t.


A készülék bármilyen javítását szakképzett technikusnak kell elvégeznie (EN 60335-2-89: 2010).

Kicsomagolás és telepítés

Távolítsa el a fa raklapot és a csomagolást.

A megfelelő működés érdekében fontos, hogy a szekrény vízszintesen álljon.

Ha a készüléket lábakkal szállítjuk, ezek állíthatók. Lásd az ábrát. 1.1.

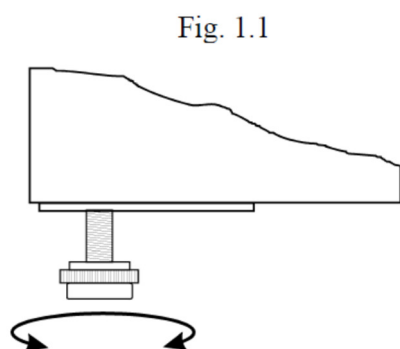

Ha a készüléket szeretné beépíteni, vegye figyelembe a következőket:

1. A szekrény felett legalább 10 cm szabad helynek kell lennie ahhoz, hogy a hűtőrendszer megfelelően működjön.
2. A zsanér oldalán elegendő helynek kell lennie a polcok tisztításához és cseréjéhez, valamint a zsanér körüli tisztításhoz.

HASZNÁLAT

HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a teljes csomagolást, és tartsa nyitva a készülék ajtaját egy ideig, hogy kiszellőzhessen.
- A készüléket kitisztítják szállítás előtt. Mégis, kérjük, tisztítsa ki a készülék belsejét a szállítást követően.
- Szállítás után kérjük várjon két órát az üzembe helyezéssel.
- Dugja be a készülék csatlakozóját a megfelelő egyfázisú feszültséggel rendelkező konnektorba.
- Hagyja a készüléket üresen működni egy órán keresztül, hogy lehűljön, mielőtt bármit behelyezne a készülékbe.

VÁRJON LEGALÁBB 5 PERCET, MIELŐTT ÚJRAINDÍTANÁ A KÉSZÜLÉKET.

Elektromos bekötés

A szekrény 230 V/50 Hz-en működik.

A fali aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A helyi villamosenergia-hatóság által előírt összes földelési előírást be kell tartani. A szekrény csatlakozójának és a fali aljzatnak megfelelő földelést kell biztosítani. Ha kétségei vannak, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy hivatalos villanszerelőhöz.

A készülékhez szerelt flexibilis vezeték háromeres, amelyek 3 pólusu 13 amperes vagy 3 pólusu 15 amperes csatlakozóval használhatók. Ha egy B.S. 1363-as (13 amperes) biztosítókkal ellátott dugót használnak, ezt 13 amperes biztosítókkal kell felszerelni.

Ebben a hálózati vezetékben a vezetékek a következő kód szerint vannak színezve:

Zöld/sárga: Föld, Kék: Nulla, Barna: Fázis.

A fő elektromos bekötéseket szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.

A készülék elindítása

Használat előtt javasoljuk a szekrény tisztítását, lásd a karbantartásról és tisztításról szóló részt.

Fontos!

Ha a szekrényt vízszintesen helyezték el szállítás közben, kérjük, várjon 24 órát, mielőtt elindítja a szekrényt.

- Dugja be a készülék csatlakozóját a megfelelő egyfázisú feszültséggel rendelkező konnektorba.

- Hagyja a készüléket üresen működni egy órán keresztül, hogy lehűljön, mielőtt bármit behelyezne a készülékbe.

Világítás: A világításkapcsoló az alsó panelen található.

Termosztát „DIXELL”

A termosztát a vezérlőpanelben van elhelyezve, lásd az ábrát. 2.0.



A termosztát előre be van állítva, és a legtöbb esetben nincs szükség a beállítások módosítására.

A szekrény bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a szekrény aktuális hőmérséklete.

SET

Beállított hőmérséklet kijelzése: Nyomja meg ezt a gombot, és a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet. Nyomja meg ismét a gombot a normál leolvasáshoz való visszatéréshez

SET

Új hőmérséklet beállítása: Nyomja meg folyamatosan ezt a gombot több mint 3 másodpercig, és a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.



Nyomja meg ezt a gombot a beállított hőmérséklet növeléséhez.



Nyomja meg ezt a gombot a beállított hőmérséklet csökkentéséhez.

SET

Nyomja meg ezt a gombot az új beállítások mentéséhez. A kijelző villogni kezd az új értékkel, majd visszatér a normál leolvasáshoz.

Billentyűzet lezárása/feloldása:



Nyomja le egyszerre ezeket a gombokat 5 másodpercig.

A kijelző lezárásához a „PoF” felirat olvasható.

A kijelző feloldásához a „Pon” felirat olvasható.

Riasztási kódok:

„P1” Villog a kijelzőn: azt jelzi, hogy a szekrény érzékelője hibás.

A szekrény igyekszik tartani a beállított hőmérsékletet a javításig.

‘P2’ Üzenet villog a kijelzőn, az azt jelenti, hogy az elpárologtató érzékelője hibás. Jóllehet ez a hiba nincs hatással a berendezés működésére, haladéktalanul szüntesse meg.

„HA” Villog a kijelzőn: azt jelzi, hogy a hőmérséklet túl magas.

„LA” Villog a kijelzőn: azt jelzi, hogy a hőmérséklet túl alacsony.

Termosztát „CAREL”



Kijelző beállított hőmérséklet:



Nyomja meg ezt a gombot, és a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet. Nyomja meg ismét a gombot a normál leolvasáshoz való visszatéréshez.

Új hőmérséklet beállítás



Nyomja meg ezt a gombot, és a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet.



Nyomja meg ezt a gombot a beállított hőmérséklet növeléséhez.



Nyomja meg ezt a gombot a beállított hőmérséklet csökkentéséhez.



Nyomja meg ezt a gombot az új beállítások mentéséhez. A kijelző villogni kezd az új értékkel, majd visszatér a normál leolvasáshoz.

Paraméter megváltoztatása:



Nyomja meg folyamatosan ezt a gombot 5 másodpercig a paraméterlista eléréséhez.

A kijelzőn megjelenik a „PS” felirat, nyomja meg a SET gombot, és használja a FEL/LE gombokat a „22” jelszó megadásához. Nyomja meg a SET gombot.



Nyomja meg ezt a gombot a paraméterlistában való felfelé görgetéshez.



Nyomja meg ezt a gombot a paraméterlista lefelé görgetéséhez.



Nyomja meg ezt a gombot a módosítani kívánt paraméter kiválasztásához, a kijelzőn megjelenik a tényleges érték, a fel/le gombokkal módosítsa az értéket, és hagyja jóvá a 'Set' gombbal:

Nyomja le folyamatosan a SET gombot 5 másodpercig az adatok tárolásához.

Riasztási kódok:

„EO” Villog a kijelzőn: azt jelzi, hogy a szekrény érzékelője hibás.

A szekrény igyekszik tartani a beállított hőmérsékletet a javításig.

„HI” Villog a kijelzőn: azt jelzi, hogy a hőmérséklet túl magas.

„LO” Villog a kijelzőn: azt jelzi, hogy a hőmérséklet túl alacsony.

Leolvasztás



Ha ezt a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig folyamatosan nyomva tartja, elindul a kézi leolvasztás, majd visszatér a normál működéshez.

A leolvasztott víz a kompresszorrekeszbe helyezett edénybe folyik, és elpárolog.

Karbantartás és tisztítás

Kapcsolja ki a hűtőt az aljzatnál.

A munkaasztalt rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa meg a munkaasztal külső és belső felületeit könnyű szappanos oldattal, majd törölje szárazra.

NE használjon klórtartalmú vagy más erős tisztítószert, mert ezek károsíthatják a rozsdamentes acél felületeket és a belső hűtőrendszert.

Tisztítsa meg a kondenzátort és a kompresszorteret porszívóval és kemény kefével.

NE mossa vízzel a kompresszorteret, mert ez rövidzárlatot és az elektromos alkatrészek károsodását okozhatja.

Szerviz:

A hűtőrendszer hermetikusan zárt rendszer, és nem igényel felügyeletet, csak tisztítást.

Ha a szekrény nem hűl le, ellenőrizze, hogy nem áramszünet-e az oka.

Ha nem tudja megállapítani a szekrény meghibásodásának okát, forduljon szakemberhez.

Ártalmatlanítás

FIGYELEM! Az áramütés megakadályozása érdekében, soha ne húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból nedves kézzel.

A készülék egyáltalán nem hűt.	<ul style="list-style-type: none">- Megszakadt a kábel?- Kihúzták a kábelt a konnektorból?- A biztosíték leesett, vagy működésbe lépett az áramkör megszakító?
Nem megfelelő hűtés	<ul style="list-style-type: none">- Megfelelő a hőmérséklet beállítása?- Nincsenek elzárva a levegő bemenetek, illetve a hideg levegő kimenet?- Nincsenek túl szorosan bepakolva a tárgyak?

	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék ajtaja nincs nyitva, vagy nem nyitják és csukják túl gyakran az ajtót? - Nincs elzáródva a kondenzátor?
Túlzott zaj	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék összes lába szorosan érintkezik a padlóval? - A készülék hátsó fala nem érintkezik a fallal, vagy más tárggyal? - Más tárgyak nem érintkeznek a hűtővel?
Kondenzáció figyelhető meg a hűtő külsején	<ul style="list-style-type: none"> - Kondenzáció alakulhat ki a hűtő külsején, illetve az ajtón, nedves és meleg napokon, illetve az elhelyezéstől függően. Ez akkor történik, amikor a levegő páratartalma magas, és a pára érintkezik a hideg felületekkel. Ez normális jelenség, törölje le a kondenzációt egy száraz ronggyal.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a sütőre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

