

vendi

VENDI HUNGÁRIA Kft.

H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.hu

web: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Elektromos késélező

224403



Elektromos késélező

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné,
figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Gyártó: HENDI Food Service Equipment

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, s ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Biztonságtechnikai előírások:

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért a Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha a készüléke véletlenül vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát ne próbálja felnyitni.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülékbe nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérülések miatt. A sérült csatlakozót vagy vezetékét minősített szervizzel javítsa v. cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket a továbbiakban ne használja. Ha szükséges ellenőriztesse és javítsa a kijelölt szervizzel.
- Semmi esetre se próbálja meg készülékét saját kezűleg javítani. **Ezzel életveszélyt okozhat**, ill. a berendezés komoly károsodását eredményezheti.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és nyílt lángtól tartsa távol. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetékét.
- Győződjön meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani a vezetékét (vagy hosszabbítót), illetve hogy senki keresztül ne eshessen a vezetékeken.
- Használat közben a készüléket mindig tartsa szemmel!
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát, ezért, az veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor a gép nincs használva, ill. ha azt tisztítani szeretné.
- FIGYELEM! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a csatlakozót kihúzná a konnektorból, mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- A készülék kizárólag kések és ollók élezésére használható.
- Kerülje a túlterhelést!
- Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból

Különleges biztonsági előírások:

- A készülékkel szállított eszközökön kívül más segédeszközt ne használjon.
- FIGYELEM! Vigyázzon arra, hogy a bekapcsolt készülék vezetéke forró tárggyal ne érintkezzen.

Előkészületek első használat előtt:

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, ha igen, azonnal értesítse beszállítóját és NE használja a készüléket!
- Távolítsa el minden csomagolási anyagot az élezőről.
- Langyos, puha ruhával tisztítsa meg a készüléket
- Vízszintesen helyezze el a gépet, közel és könnyen hozzáférhetően a konnektorhoz.
- Győződjön meg róla, hogy az élező és a kés is száraz. Olaj nem szükséges a használathoz.

Működés:

- Helyezze a készülék csatlakozóját a dugaszoló aljzatba.
- ON/OFF gomb a baloldalon található.
- Helyezze a nyitott részbe az élezni kívánt kést és lassan húzza maga felé a kést. A bal élező a penge bal oldalát élezi, a jobb oldali élező, pedig a jobb oldalát élezi a pengének.
FIGYELEM! A sorrend nem fontos, de fontos, hogy ha megélezte az egyik felét a pengének, akkor a másik oldalával folytassa.

A következő lépésekben élezen **standard kések** esetében:

- Kapcsolja be a készüléket
- Engedje le a kést, 20° alá
FIGYELEM! Vigyázzon, hogy a kés ne mozduljon előre, amíg a nyílásba beleteszi, mert ez elvághatja a dörzsölő részt.
- **1. lépés:** Nyomja le a kést 1,5kg-os nyomással
FIGYELEM! Ismételje el ezt a lépést a bal és jobb oldalon is egyaránt, mielőtt a következő lépést kezdené meg.
- **2. lépés:** Nyomja le a kést 0,6kg-os nyomással
FIGYELEM! Ismételje el ezt a lépést a bal és jobb oldalon is egyaránt, mielőtt a következő lépést kezdené meg.
- **3. lépés:** Nyomja le a kést 0,03kg-os nyomással
FIGYELEM! Ismételje el ezt a lépést a bal és jobb oldalon is egyaránt, mielőtt a következő lépést kezdené meg.
- A fenti 3 lépést addig ismételje, amíg nem elégedett az eredménnyel
- Hogy mérni tudja a nyomást, amit a késre gyakorol, helyezze a készüléket egy mérlegre és figyelje annak változását, miközben élez, hogy mekkora nyomás szükséges.

A következő lépésekben élezen **speciális kések** (pl. Japán kések, recés kések) esetében:


- A kés típusától függően néhány lépés kihagyható
- Élezze a „sashimi” kés élét úgy, hogy csak a kés pengéjének egyik oldalán végzi el a fenti 3 lépést, egy időben egy oldalt élez meg. A 3. lépést használja arra, hogy eltávolítsa a hulladékot a sima részről enyhe nyomással.
- Recés kések esetében alkalmazza ugyanazt, mint a „sashimi” kések esetében.
- Vékony kések esetében csak a 2. és 3. lépést alkalmazza, hagyja ki az 1. lépést

A következő lépésekben élezen **ollók** esetében:

- Távolítsa el a készülék fedelét, hogy megforgatja a csavar automatát az élező alján
 - Helyezze az éleket kívánt szögben az élező kerekéhez érintve egészen addig, amíg míg el nem éri a kívánt eredményt
-
- Ha elérte a kívánt eredményeket, kapcsolja ki a gépet!
 - Mindig mossa el a késeket és törölje el őket puha ruhával élezés után is.
 - Ha tovább nem kívánja használni a készüléket, az ON/OFF gombot helyezze OFF állásba és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Tisztítás és karbantartás:

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból tisztítás előtt
- FIGYELEM: soha ne mártsa vízbe vagy más egyéb folyékony szerbe a készüléket
- Kívülről tisztítsa le az élezőt, nedves, enyhén mosószeres ruhával
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, súroló szert, éles tárgyakat.
Benzint, oldószert használni tilos!
- Fordítsa el a csavart a készülék alján, hogy levegye az élező tetejét. Majd helyezze a készüléket fejtetőre, hogy kihulljanak a pengékről leváló hulladékok. Kefét is használhat ehhez a művelethez.
- Fordítsa el a két csavart az élező kerekeken, hogy ki tudja venni a kerekeket a készülékből. Vágja le a csiszolópapírt a kerekekről.
- Helyezzen új csiszolópapírt a kerekekre és tegye vissza a kereket a készülékbe, majd a fedelet is tegye vissza a helyére.
- FIGYELEM! Amikor szimplafalú csiszolópapírt használ, győződjön meg arról, hogy az egymáson fekvő része a papírnak jobbra fekszik a bal keréken és balra fekszik a jobb keréken.

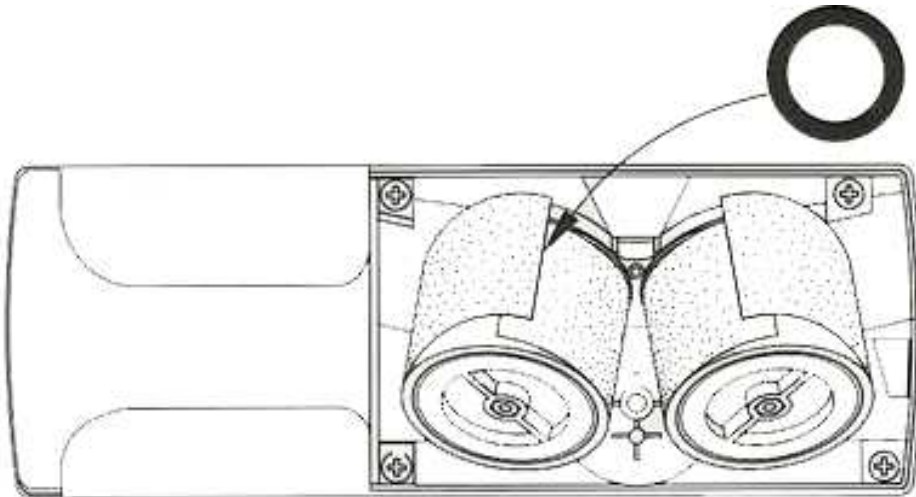

Technikai adatok:

Hálózati feszültség	230~240 VAC/50 Hz
Energiafogyasztás	1500W

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a mérlegre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

A készüléket élettartama végén az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.