

# vendi

VENDI HUNGÁRIA Kft.

H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: [info@vendi.hu](mailto:info@vendi.hu)

web: [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



261309

Futószalagos toaster  
használati útmutató



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## **Tisztelt Vásárló,**

Köszönjük, hogy megvásárolta a „Hendi” készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi útmutatásokat, mielőtt csatlakoztatja a készüléket, annak érdekében, hogy elkerülje a nem megfelelő használat miatt esetleg előforduló károsodást. Javasoljuk, hogy a biztonsági előírásokat különös gondossággal olvassa el.

### **Biztonsági előírások**

A készülék nem megfelelő működtetése, illetve használata a készülék komoly károsodását, és a használó sérülését okozhatja.

A készüléket kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget amennyiben károsodás következik be a készülék nem megfelelő működtetése, illetve használata miatt.

Tartsa távol a készüléket, és annak az elektromos csatlakozóját a víz és egyéb folyadékforrásoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a dugaljából, és ellenőriztesse egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem követi a következő utasításokat, életveszélyt okozó helyzeteket hozhat létre.**

Soha ne próbálja meg felnyitni a készülék borítását.

Ne juttasson be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.

Ne érintse a készülék elektromos csatlakozóját nedves kézzel.

Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a vezetéket, hogy felfedezze az esetleges károsodásokat.

Amennyiben károsodást észlel, javíttassa ki azt engedéllyel rendelkező szakipari cég segítségével.

Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ha szükséges, ellenőriztesse és javíttassa meg a készüléket engedéllyel rendelkező szakipari céggel .

Ne javítsa a készüléket saját kezűleg. **Ez életveszélyes helyzeteket okozhat.**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték ne kerülhessen kapcsolatba éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozót húzza ki a dugaljából, ne a vezetéknél húzva azt.

Bizonyosodjon meg arról hogy senki ne húzhassa meg a vezetéket, vagy annak a hossza bitóját, illetve senki se botolhasson bele azokba.

Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az működik.

A gyerekek nem érthetik, hogy az elektromos készülékek helytelen használata veszélyes lehet. Tehát soha ne engedje a gyerekeket elektromos készülékeket használni felügyelet nélkül.

Mindig húzza ki a csatlakozót a dugaljából, amikor nem használja a készüléket, és minden tisztítás előtt.

**Figyelem!** Amíg a csatlakoztató a dugaljban van, a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná annak csatlakozóját.

Soha ne szállítsa a készüléket a vezetékénél fogva.

Soha ne használjon a készülékhez olyan kiegészítőt, amit nem a készülékkel együtt szállítottak.

Csak olyan dugaljhoz csatlakoztassa a készüléket, amely olyan áramforráshoz csatlakozódik, ami a készülék címkéjén szereplő feszültséggel és frekvenciával rendelkezik.

Kerülje el a túlterhelést.

Használat után, áramtalanítsa a készüléket, azzal, hogy kihúzza a csatlakozót a dugaljából.

Mindig húzza ki a csatlakozót, mielőtt a készüléket feltölti, illetve tisztítás előtt.

Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.

A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nincs tapasztalatuk és ismeretük a készülékkel kapcsolatban, hacsak nem felügyelet mellett és megfelelő oktatás után teszik azt egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.

### **Különleges biztonsági intézkedések:**

Ezt a készülék kizárólag pirítósz készítésére tervezték.

### **Első használat előtti felkészülés**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem károsodott. Ha a készülék károsodott, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, és **NE** használja a készüléket.

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, és a védőfóliát (ha van)..

Tisztítsa meg a készüléket kézmeleg vízzel és egy puha textíliával.

Helyezze a készüléket egy sima és stabil felületre, hacsak az útmutatóban másképp nem szerepel.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék körül elég hely áll rendelkezésre annak szellőzése céljából.

Helyezze el a készüléket oly módon, hogy annak a csatlakozója bármikor elérhető legyen.

## A készülék tartozékai:



- elülső tálca, - hátsó tálca, - 1 db rács, - 4 db állítható láb

## Beállítás:

Az elülső tálca behelyezése



Hátsó tálca behelyezése

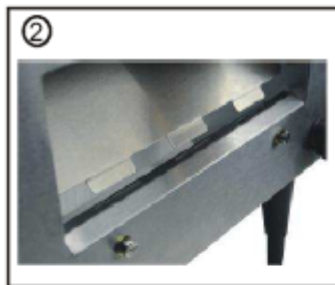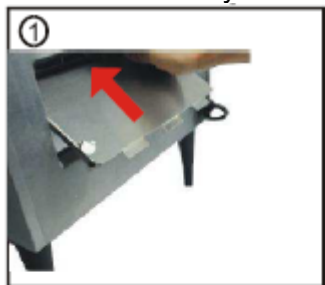

Vezérlő panel


Működést jelző lámpa

Sebesség szabályozás

Fűtés vezérlő és kapcsoló



Fél sebesség

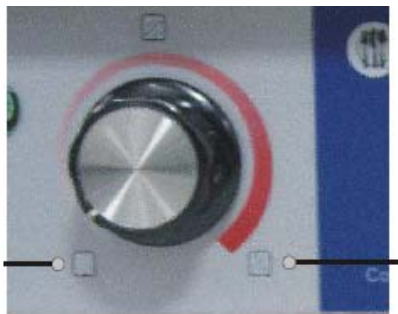

Maximum sebesség

Minimum sebesség

Teljes fűtés a felső fűtőelemre



Teljes fűtés  
mindkét alsó  
és felső  
fűtőelemre

Fél fűtés az  
alsó és felső  
fűtőelemre

Kikapcsolás

Az első és hátsó tálcákat meg lehet cserélni. A morzsagyűjtő tálca könnyedén összegyűjti a morzsát.

### Működés:

Ha a készülék be van kapcsolva a zöld lámpa világít.

### Fűtés vezérlés:



Kikapcsolva



Teljes fűtés a felső fűtőelemre, pl. bagett, zsemle



Teljes fűtés a felső és alsó fűtőelemekre.



Energia takarékos – amikor nincs használatban, energiát takarít meg. Melegen tartja a kenyérpírtót, a gyors felfűtés érdekében.

### Szin visszajelző:

Miután kiválasztotta a kívánt sütési módot, állítsa be a sebességet, ezzel meghatározhatja a kenyér kívánt színét (sötétebb-világosabb).



Világos



Közepes



Sötét

### Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a konnektorból!
- Várja meg, míg a készülék kihűl, mielőtt megtisztítaná azt.
- Figyelem: a készüléket soha ne merítse vízbe vagy más egyéb tisztító oldatba!
- Nedves (esetleg speciális – kifejezetten rozsdamentes acél tisztítására alkalmas szerrel befűjt) ruhával tisztítsa meg a sütőt.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret és maró hatású szert. Ne használjon éles, karcoló eszközöket vagy oldószereket. Ne használjon dörzsölésre, sikálásra alkalmas szivacsot sem.
- A morzsagyűjtő tálcát is alkalmasszerűen tisztítsa meg nedves ruhával.
- Időnként a fogókat és a rácsokat is tisztítsa meg.
- A melegítő fűtőszálakat ne érintse meg.
- Ne használjon olyan kenyeret, melyen cukor van mert beleég a készülékbe.

### Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a sütőre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

### Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!