

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Elektromos chafing  
„Pollina”  
**204900**



**Olvassa el, és a készülék közelében  
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Gyártó: HENDI Food Service Equipment

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

*Tisztelt Vásárló!*

*Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!*

### **Biztonságtechnikai előírások:**

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért a Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha a készülék véletlenül vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát ne próbálja felnyitni.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülékbe nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérülések miatt. A sérült csatlakozót vagy vezetékét minősített szervizessel javíttassa v. cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket a továbbiakban ne használja. Ha szükséges ellenőriztesse és javíttassa a kijelölt szervizessel.
- Semmi esetre se próbálja meg készülékét saját kezűleg javítani. **Ezzel életveszélyt okozhat**, ill. a berendezés komoly károsodását eredményezheti.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és nyílt lángtól tartsa távol. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetékét.
- Győződjön meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani a vezetékét (vagy hosszabbítót), illetve hogy senki keresztül ne eshessen a vezetékeken.
- A készülék kizárólag élelmiszerek felmelegítéséhez használható.
- Használat közben a készüléket mindig tartsa szemmel!
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát, ezért az veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor a gép nincs használva, ill. ha azt tisztítani szeretné.
- FIGYELEM! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a csatlakozót kihúzná a konnektorból, mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.
- Kerülje a túlterhelést.
- Mindig húzza ki a konnektorból a dugvillát, ha tisztítja, feltölti vagy már nem használja a készüléket.

### **Előkészítés és használat:**

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, ha igen, azonnal értesítse beszállítóját és NE használja a készüléket!
- Távolítsa el minden csomagolási anyagot az élezőről.
- Langyos, puha ruhával tisztítsa meg a készüléket
- Vízszintesen helyezze el a gépet, közel és könnyen hozzáférhetően a konnektorhoz.

### **Különleges biztonsági előírások:**

- A készülékkel szállított eszközökön kívül más segédesszközt ne használjon.
- FIGYELEM! Vigyázzon arra, hogy a bekapcsolt készülék vezetéke forró tárggyal ne érintkezzen.

## Használat:

- Töltse fel a készülék tartályát elegendő vízzel. Az üres tálcák csak lebegnek a vízen.
- Töltse fel a tálcákat étellel. Ha lebeg az edény, akkor túl sok víz van benne.
- Ha hideg vizet használ, számoljon azzal, hogy legalább 25 perc míg a készülék felmelegíti a vizet. Célszerűbb meleg vízzel feltölteni a készüléket.
- Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket.
- A hőfokszabályozó kapcsológombjával állítsa be a kívánt hőfokot. (85 °C a max.)
- A hőmérséklet szabályzó és visszajelző lámpa: mikor a hőmérséklet szabályzó gombját elforgatja teljesen jobbra (óramutató járásával megegyezően), a hőmérséklet a maximumra van beállítva, 85 °C (+-10 °C). Ezen a ponton a vízgőz kiszökhet az edény szélénél.
- Amikor a készülékben melegszik a víz, a zöld visszajelző lámpa világít.
- Túlmelegedés esetén a biztonsági termosztát kikapcsolja a készüléket (140 °C), a piros visszajelző lámpa világít.
- Amikor a víz eléri a beállított hőmérsékletet, a teljesítmény és a jelzőfény automatikusan kikapcsol. Amennyiben ezután a hőmérséklet visszaesik 10 °C –ot, a készülék automatikusan visszakapcsol.
- Amennyiben alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, a hőmérsékletszabályozó gombot vissza kell állítani (óramutató járásával ellenkezőleg).
- A termosztát gomb fenntartja a beállított hőmérsékletet +-10 °C pontossággal.

## Fontos:

- **Mindig győződjön meg róla, hogy van elegendő víz a tartályban! Időnként ellenőrizze a vízszintet, használat közben is!!!**

## Karbantartási tanácsok:

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a konnektorból!
- Ha intenzíven használja a készüléket, akkor időnként a vízkőtől is tisztítsa meg a víztartályt.
- A készüléket soha ne merítse vízbe vagy más egyéb tisztító oldatba.
- A berendezés nedves ruhával tisztítható.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket és maró hatású szereket.
- Amennyire csak lehet, kerülje az elektronikai rész vízzel történő érintkezését.

## Hibaelhárítás:

Hibajelenségek:	Lehetséges okozók:	Lehetséges megoldások:
Készülék nem működik	Nincs áram az aljzatban	Ellenőrizze a biztosítékot!
	A csatlakozó nincs rendesen behelyezve a konnektorba	Ellenőrizze a csatlakozót!
A készülék nem biztosítja a kívánt hőfokot	Melegítést biztosító alkatrész meghibásodása	Forduljon szakszervizünkhöz!
	Szabályozó rész meghibásodása	Forduljon szakszervizünkhöz!
	Melegítést előidéző biztosíték meghibásodása	Forduljon szakszervizünkhöz!

## Műszaki adatok:

- Hálózati feszültség: 230~240 VAC50 HZ
- Teljesítmény: 800 - 900W
- Hőmérséklet tartomány: min. – 85 °C

Tartozékok:




1	fedő
2	GN1/1-65 méretű edény
3	vízartály
4	fedő tartó
5	csatlakozó kábel

### Hőmérséklet szabályozó



hőmérséklet szabályzó      visszajelző lámpa

### Csatlakozó kábel:

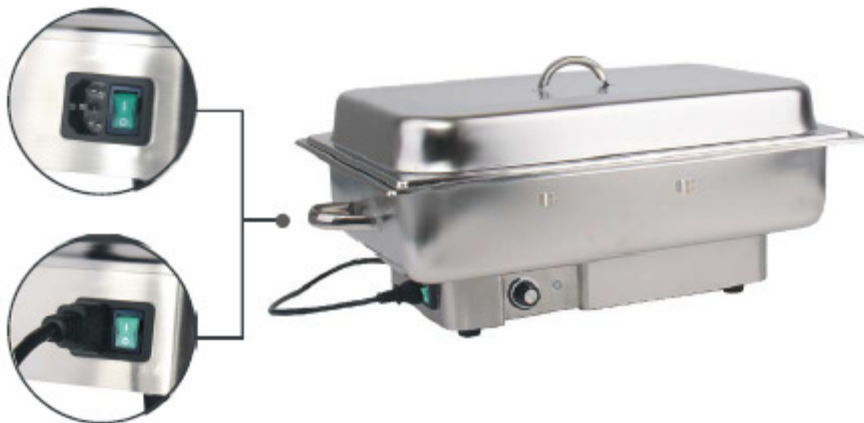

### Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

### Ártalmatlanítás:

A készüléket élettartama végén az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.