

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




229002, 229019

Aszaló készülék



**Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.**

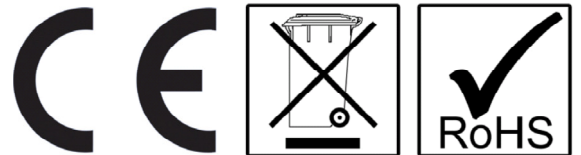

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a gépkönyvet, mielőtt használná, illetve csatlakoztatná a készüléket, annak érdekében, hogy megelőzze a nem megfelelő használat miatt bekövetkező károsodásokat.

### **Biztonsági rendelkezések**

- A nem megfelelő működtetés, illetve használat súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték. A gyártó nem felelős semmilyen károsodásért, ami a nem megfelelő működtetésből, illetve használatból fakad.
- Tartsa távol a készüléket, és az elektromos csatlakozóját a víztől és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, hogy a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból, és ellenőriztesse a készüléket engedéllyel rendelkező villanyszerelővel.

Ezen rendelkezések be nem tartása életveszélyes helyzetekhez vezethet.

- Soha ne próbálja saját kezűleg felnyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg a készülék elektromos csatlakozóját nedves vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a kábelt.

Ha bármelyik sérült, javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.

- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon megsérült. Ellenőriztesse, és javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Ez életveszélyes helyzetekhez vezethet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt lángtól. Ha ki akarja húzni a konnektorból, mindig a csatlakozót fogja, és ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa meg a kábelt (vagy a hosszabbítót) és nem botolhat meg a kábelben.
- Mindig figyelje a készüléket, amikor az működik.
- A gyerekek nem értik meg, hogy az elektromos készülékek helytelen használata veszélyes. Ezért soha ne hagyja, hogy gyerekek használják a háztartási készülékeket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki az elektromos csatlakozót, amikor nem használja a készüléket, valamint annak tisztítása előtt.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó be van dugva a konnektorba, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon semmilyen extra eszközt, amit nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Csak olyan konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket, ami olyan áramforráshoz csatlakozik, amelynek a feszültsége és frekvenciája megegyezik a készülék címkéjén szereplő adatokkal.
- Kerülje el a készülék túlterhelését.
- Kapcsolja ki a készüléket használat után, és húzza ki a csatlakozót.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, mielőtt tölti a készüléket, illetve annak tisztítása előtt.
- Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.
- A jelen készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességű személyek (ideértve a gyerekeket is), illetve olyan személyek, akik nem ismerik és gyakorlottak a készülék használatát illetően, kivéve, ha felügyelik őket, vagy képzésben részesültek olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.

## Speciális biztonsági rendelkezések

- Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Működés közben tartsa távol a kezét, haját, ruházatát, spatulákat, vagy más eszközöket, mert ezek károsíthatják a készüléket, és ennek következtében megsérülhet a kezelő.
- Ne fordítsa a készülék hátoldalán lévő ventilátort személyek, vagy gyúlékony anyagok felé.
- Ne használja a készüléket nagyon meleg és párás körülmények között.
- A készülék működése közben, annak felületei felforrósodhatnak.
- FIGYELEM! Ne működtesse a készüléket folyamatosan több, mint 20 órán keresztül. 20 óra után áramtalanítsa azt, és hagyja lehűlni legalább 2 órán át, mielőtt újra használná.

## Élelmiszer aszaló


Item No.: 229002

Voltage: 220-240V, 50/60Hz

Power: 420-500 W

Thermostat: 35°C – 70°C

Product Size: 450×345×(H)315 mm

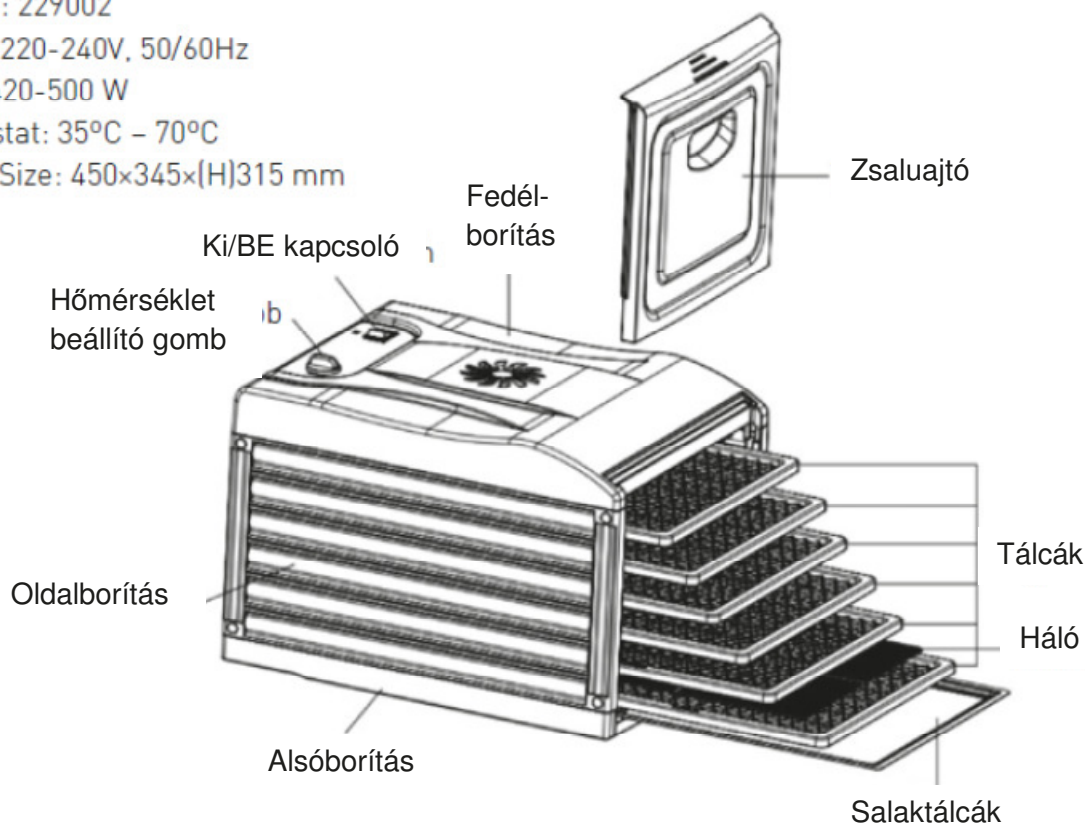

Cikkszám: 229002

Feszültség: 220-240V, 50/60Hz

Teljesítmény: 420-500 W

Termosztát: 35°C – 70°C

Termék mérete: 450×345×(H)315 mm

- A készüléket 6 rozsdamentes acél tálcával és salaktálcával szállítjuk.
- A főmotor tartalmazza a fűtőelemeket, a motor ventilátort, a termosztátot, és fel van szerelve túlmelegedés elleni védelemmel.
- A rácsozott tálcák lehetővé teszik, hogy a levegő áramolni tudjon az élelmiszer körül.
- A fő motor a készülék hátulján található, a ventilátor hátulról fújja a forró levegőt a készüléken keresztül.

## Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült. Bármilyen sérülés esetén azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával, és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagoló anyagot. .
- Tisztítsa meg a készülék külsejét, a tálcákat, a salaktálcát, és az ajtót kézmeleg vízzel, és enyhe mosogatószerrel, valamint egy puha ronggyal. Ne tisztítsa a motort, és tartozékait.

- Szintezze be a készüléket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy 15 cm rés van a készülék körül a szellőzés érdekében.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy bármikor elérhesse annak az elektromos csatlakozóját.

**FIGYELEM!** Tisztítás után, a készüléket működtetni kell üresen 30 percig. Ilyenkor füst, vagy szag keletkezhet, ami normális jelenség. Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. 30 perc után, hagyja a készüléket lehűlni, öblítse le vízzel az állványokat, és szárítsa meg azokat. Ne tisztítsa meg a motort.

### **Használat**

- Dugja be az elektromos csatlakozót a konnektorba.
- Helyezze a salaktálcát a készülékbe.
- Helyezze az aszalni kívánt élelmiszert a tálcákra. Ne terhelje túl a tálcákat, és soha ne helyezzen élelmiszereket egymásra.
- Helyezze az élelmiszerral megrakott tálcákat a készülékbe, és szerelje fel az átlátszó ajtót.
- Kapcsolja be a készüléket, amikor is a gomb kapcsoló lámpája vörösen fog világítani.
- Fordítsa a hőmérséklet beállító gombot a kívánt értékre.
- Amikor az aszalás befejeződött, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni azt, mielőtt kivenné a tálcákat.

### **Ötletek a használatához**

Az aszalási idő változik az alábbi körülmények alapján:

- a darabok, vagy szeletek vastagsága
- a használt tálcák száma
- az aszalt élelmiszer mennyisége
- a környezet párassága
- az Ön ízlése, amely szerint az aszalás mértékét kiválasztja .

Javasoljuk, hogy:

- minden órában ellenőrizze az élelmiszert
- jegyezze fel a aszalási időt, a későbbi aszalásokhoz
- az előkezelt élelmiszerral érhető a legjobb eredmény
- aszalás után, tárolja az élelmiszert megfelelően, hogy megőrizze annak minőségét, és tápértékét.
- Mindig tegyen eleget az élelmiszerek előkészítésére vonatkozó szabályoknak, hogy megelőzze az aszalékok baktériumokkal való megfertőzését.

### **Tisztítás és karbantartás**

- Használat után, áramtalanítsa a készüléket, és hagyja lehűlni.
- Tisztítsa meg a készülék külsejét, és belsejét, a tálcákat, a salaktálcát, és az ajtót langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel, és egy puha ronggyal. Ne tisztítsa a motor részeit.
- Kefével távolíthatja el a tálcákról az odaszáradt maradványokat.
- Töröljön szárazra minden alkatrészt, mielőtt eltárolná a készüléket.
- Időnként tisztítsa meg a ventillátort egy porszívóval.
- Figyelem! Ne tisztítsa a készüléket agresszív mosogatószerrel, vagy súrolószerrel, mivel ezek károsíthatják a készülék felületét.

## Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A ki/be kapcsoló nem világít vörösen	Nincs áram	Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a készülék
	Elromlott a kapcsoló	Lépjen kapcsolatba a vizszonteladóval
A kamra nem melegszik	A fűtőelem, a termosztát, vagy a ventilátor elromolhatott	Lépjen kapcsolatba a vizszonteladóval
A kamra túlmelegszik	A fűtőelem, vagy a termosztát, elromolhatott	Lépjen kapcsolatba a vizszonteladóval
Az aszalás túl sok ideig tart	Párás környezet	Helyezze a készüléket kevésbe párás helyre
	A fűtőelem, a termosztát, vagy a ventilátor elromolhatott	Lépjen kapcsolatba a vizszonteladóval

### Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

### Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint fa, műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!