


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**SOKKOLÓ HŰTŐ/FAGYASZTÓ**

**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati
útmutatót.**

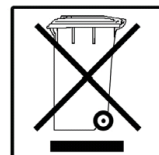

Importőr: Vendi Hungária Kft.
Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy
telefonon: 74/510-054, mellék 106

MAXIMA 5GN és 10GN sokkoló hűtők

Ahhoz, hogy a megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt! A Maxima sokkoló hűtők minden változata kiválóan alkalmas italok és élelmiszerek gyors lehűtésére vagy fagyasztására. A termékek biztonságosak, megbízhatók és könnyen használhatók.

Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól!
- **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor se, ha a készüléket szállítani kell. Ha mégis nem megfelelően szállították a készüléket, amikor helyesen álló helyzetben van akkor 24-48 órát kell várni a bekapcsolás előtt, de erre a garancia nem terjed ki!
- Szállítás után 4 órán keresztül nem szabad bekapcsolni a készüléket, csak utána!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- A készülék tetejét szabadon kell hagyni, annak tetején semmit nem szabad tárolni!
- Ne használja kültéri helyszínen és ne tegye ki napfény sugárzásnak!
- Soha ne engedje, hogy gyerekek legyenek a készülék közelében működés közben!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Első használat előtt

- Csomagolja ki és ellenőrizze a sokkoló hűtőt! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, a faltól vagy más objektumtól min 10 cm-re kell elhelyezni a készülék megfelelő szellőzéséhez.
- FIGYELEM: a helyiség megfelelő képen szellőztetett legyen, ahol a készülék helye lesz!
- Győződjön meg, hogy a készülék közvetlen környezetében nem található hőt sugárzó készülék pl. tűzhely, sütő stb.)
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!
- Ellenőrizze, hogy a gép közelében a helyiség hőmérséklete 5 és 30 fok között legyen, mert más hőmérséklet a hűtési teljesítményt jelentősen csökkentheti!
- Első használat előtt javasoljuk a termék külsejét és a tartozékokat egy nedves kendővel áttörölni (használgjon vizet és nagyon enyhe mosószert). FIGYELEM! Ne használjon agresszív vagy maró tisztítószereket. Szintén ne használjon benzint vagy oldószert.

Vezérlő panel leírása



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 - hőmérséklet növelés gomb | 5 - PROGRAM gomb |
| 2 - hőmérséklet csökkentés gomb | 6 - NYOMTATÓ gomb (opcionális) |
| 3 - START/STOP gomb | 7 - VILÁGÍTÁS gomb (opcionális) |
| 4 - SET gomb | 8 - KIMENET gomb (opcionális) |
| 9 - kijelző | |

A kijelzőn (9) a felső szám a hűtőtér hőmérsékletét, az alsó szám a maghőmérő hőmérsékletét mutatja. A felső sorban apró piros LEDek világítanak a következők szerint:

LED	Mit csinál	Ezt jelenti
	világít	Kompresszor működik
	villog	Program kiválasztás alatt, vagy Kompresszor kímélő üzemmód (ki-bekapcsolást követően néhány percre nem megy a kompresszor)
	világít	Ventilátor működik
	villog	Program kiválasztás alatt, vagy Időzített indulás beállítva
	világít	Automata leolvasztás folyamatban
	villog	Automata leolvasztás utolsó fázisa (csepegtetés)
①②③④ H	valamelyik világít	A kiválasztott program vagy a hűtve tartás (H) fut
①②③④ H	valamelyik villog	A kiválasztott program vagy a hűtve tartás (H) átmenetileg nem fut

Használat leírása

1. Helyezze áram alá a készüléket
2. Tegye be a hűteni kívánt terméket a hűtőtérbe.
3. Helyezze be a termékbe a maghőmérőt. **FIGYELEM!** A maghőmérő használata kötelező, és azt a legnagyobb méretű termék legvastagabb részébe kell úgy beszúrni, hogy a tű hegye a termék közepén legyen. **FONTOS!** Ügyeljen arra, hogy a maghőmérő kábele ne törhessen meg.
4. Válassza ki a kívánt programot a (P) gomb megnyomásával. A kiválasztott program száma megjelenik a kijelzőn.
5. Nyomja meg a START/STOP (zászló) gombot (3) a ciklus indításához
6. A kiválasztott program néhány másodperc után elindul
7. Ha a készülékbe helyezett termék eléri a beállított hőfokot, a készülék hangjelzést ad
8. A ciklus leállításához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a START/STOP (zászló) gombot (3) és tartsa benyomva legalább 3 másodpercig

Választható programok

- 1) **[ajánlott]** Gyors lehűtés +3 °C-ra majd hűtve tárolás
- 2) Gyors lehűtés +3 °C-ra majd fagyasztás -18 °C-ra
- 3) **[ajánlott]** Gyors fagyasztás -18 °C-ra majd fagyasztva tárolás
- 4) Gyors fagyasztás -18 °C-ra, tárolás nélkül
- 5) Hűtve tárolás: a kijelzőn megjelenik a "H" felirat → hőmérséklet beállításhoz használja a "SET" gombot!

Tippek a hatékony használatához

- A termékeket úgy helyezze be, hogy minden irányban legalább 10 cm távolság legyen a hűtő tér széleitől a megfelelő levegő áramlás biztosításához.
- Ne használjon nagy edényeket vagy konténereket - inkább több sekély tálcára tegye a lehűtendő termékek, így sokkal gyorsabban lehűlnek.
- A lehűtött termékeket minél előbb vegye ki a készülékből, hogy a nagy teljesítményű ventilátor ne szárítsa őket feleslegesen.

Tisztítás és karbantartás

- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- Rendszeresen ellenőrizze, a hálózati kábelt, hogy nem sérült e. Amennyiben sérült tilos használni a készüléket. A hálózati kábel ki kell cserélni villanszerelővel.
- FIGYELEM! A készüléket ki kell tisztítani rendszeresen, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- Minden más javítást és karbantartást csak képzett szakember végezheti a készüléken és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba és a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- TÁJÉKOZTATÁS! Ne felejtsük el, megtisztítani langyos / meleg vízzel az ajtó tömítést (ne használjon tisztítószert). Utána alaposan törölje szárazra az ajtó tömítést
- A polcokat vízzel és enyhe tisztítószerral tudja tisztítani
- Tisztítsa a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megővje az emberi egészséget

és a környezetet.