

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




HŰTÖTT MUNKAASZTALOK

WTC2, WTC3



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati
útmutatót.**

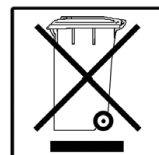

Importőr: Vendi Hungária Kft.
Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy
telefonon: 74/510-054, mellék 106

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Bevezetés

Köszönjük, hogy Maxima terméket vásárolt. Annak érdekében, hogy a termék használatából maximális előnyöket élvezhessen, kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat teljesen, mielőtt beszerelné, illetve használná a terméket.

Az Ön által vásárolt Maxima terméket fejlett gyártási technológiák felhasználásával gyártottuk. Minden egyes terméket megvizsgálunk, és teszteltek szállítás előtt, annak érdekében, hogy biztosítsuk a működés közbeni biztonságot, és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványban leírt értékeket.

A Maxima hűtőt/fagyasztót italok, vagy élelmiszerek alacsony hőmérsékleten való tárolására lehet használni, így a termékeket később alacsony hőmérsékleten lehet felszolgálni.

A Maxima munkatársai nagyon büszkék a termékeikre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legjobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat biztosítsák a vásárlói számára. A vásárlóink elégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy örömmel fogja használni a tőlünk vásárolt terméket, és köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Reméljük, hogy a jövőben is a Maxima termékeket fogja választani a jövőbeli vásárlásaikor.

Biztonsági rendelkezések

- A berendezést kizárólag abból a célból szabad használni, amelyre tervezték. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, amit a helytelen működtetésből, vagy használatból fakad
- A nem megfelelő működtetés, illetve használat súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználóknak.
- Tartsa távol a berendezést és az elektromos csatlakozóját a víztől, és bármilyen folyadéktól.
- Abban a valószínűtlen esetben, hogy a berendezés vízbe esik, azonnal húzza ki a berendezés elektromos csatlakozóját a dugaljból, és ellenőriztesse a berendezést szakképzett villanszerelővel. Amennyiben nem követi ezt a rendelkezést, életveszélyes helyzetet okozhat.
- Soha ne próbálja felnyitni a berendezés borítását.
- Soha ne illesszen be semmilyen tárgyat a berendezés bori tásába, vagy annak a réseibe.
- Ne helyezze a készüléket az oldalára, fejjel lefelé,, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több mint 45° szögben.
- Szállítás után, hagyja a készüléket pihenni 4 órát, mielőtt bekapcsolná.
- A készülék 45° szögnél nagyobb mértékben történő szállítása esetén a készülékre vonatkozó jótállás érvényét veszíti. Amennyiben ezt teszi, azt a saját kockázatára teszi, a felmerülő problémák javítását célzó költségeket nem fedezzük.
- FIGYELEM! Amennyiben nem lehetséges a szállítás, vagy mozgatás 45° szögnél kevesebb dőléssel,, legalább bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék álló helyzetben marad 24-48 órán át a szállítást követően, mielőtt bekapcsolná, és használná. Ez még mindig jobb a készüléknek, és a gáz, vagy olaj,

ami mozoghatott a készülékben, nyugalmi helyzetbe kerülhet. Ez továbbra is az Ön kockázata, és a jótállás megszűnésével jár.

- Ne érintse meg az elektromos csatlakozót nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a vezetékét, hogy észrevehessen bármilyen sérülést. Amennyiben az elektromos csatlakozó vagy a vezeték sérült, egy hivatalos szakszervizzel javíttassa meg azt.
- Ne használja a berendezést miután az leesett, vagy bármilyen más módon megsérült. Ellenőriztesse és javíttassa meg a berendezést hivatalos szakszervizben.
- Ne kísérelje meg saját maga a berendezés javítását. Ez életveszélyes helyzetekhez vezethet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a szabad lángoktól. Amikor kihúzza az elektromos csatlakozót, mindig magát a csatlakozót húzza, soha ne a vezetékét.
- **FIGYELEM!!** Ne használjon hosszabbítót, a készülék csatlakozóját közvetlenül a konnektorba dugja.

Üzembe helyezés

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült. Bármilyen sérülés esetén, azonnal vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, és NE használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Szintezze be a készüléket egy szilárd felületen, és fékezze be a kerekeket, hogy a készülék biztonságosan álljon.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék 10 cm-re áll minden más tárgytól, vagy faltól.
- **FIGYELEM!** Ez a távolság a megfelelő szellőzés miatt szükséges, és az esetleges kondenzáció miatt, ami előfordulhat a készülék hátoldalán.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs hő sugárzó források közelében (pl hőszugárzó, kályha, sütő).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék környékén a hőmérséklet 5 és 30 fok között legyen. Egyéb esetben a hűtés képesség romolhat, és a készülék károsodhat.
- Helyezze a készüléket úgy, hogy a csatlakozó mindig elérhető legyen.
- Tisztítsa meg az összes tartozékot, és a készüléket langyos vízzel és puha ronggyal, mielőtt először használná (a vízhez tegyen enyhe mosogatószer).
- A készülékben a polcokat a kívánt magasságba helyezheti.
- **FIGYELEM!** ne használjon agresszív, vagy maró mosószereket. ne használjon benzint tartalmazó termékeket, vagy hígítószereket. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülékbe ne kerüljön víz.
- Kövesse a következő fejezetben leírt lépéseket „Működtetés”.

Működtetés

- Csatlakoztassa a készüléket egy földeléssel ellátott konnektorhoz.
- Használja a be/ki kapcsolót a készülék indításához.



FIGYELEM! Soha ne mozgassa a készüléket, amikor az működik.

- Használja a készülék elülső oldalán található vezérlő panelt, hogy beállítsa a kívánt hőmérsékletet.
- A kijelzőn olvashatja a pillanatnyi hőmérsékletet.
- Nyomja meg a SET gombot, hogy megnézhesse a kiválasztott hőmérsékletet a kijelzőn. Nyomja meg a SET gombot ismét, hogy visszatérjen a pillanatnyi hőmérsékletre.
- Ha a SET gombot 3 másodpercig nyomja, a kiválasztott hőmérséklet villogni fog. Nyomja meg a nyilat fel, vagy a nyilat le, hogy beállítsa a kiválasztott hőmérsékletet. Nyomja meg a SET gombot ismét, hogy elmentse a beállított hőmérsékletet, és visszatérjen a pillanatnyi hőmérsékletre.
- A vízcseppek gombot a leolvasztási ciklus elindítására lehet használni. Nyomja meg a gombot 6 másodpercig, és a leolvasztási ciklus kézi üzemmódban elindul. Ez a rövid leolvasztási ciklus és a fagyasztókat továbbra is ki kell üríteni rendszeresen, és teljesen le kell állítani, hogy a teljes jégmennyiség kiolvadhasson.
- Várjon 2 órát miután bekapcsolja a készüléket, azelőtt, hogy termékeket helyezne a készülékbe.
- A termékeket kb. 5 cm-re helyezze a hátsó és az oldalfalaktól, hogy elkerülje a termékek megfagyását, és a levegőáramlás elzárását.
- Ne helyezzen nedves dobozokat/termékeket a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Javasoljuk, hogy elég helyet hagyjon a termékek között a levegőáramlás biztosításához. Ha nem követi ezt a tanácsot, a készülék hűtőképességét nem lehet garantálni, mivel a készülék ventilátora a készülék tetején található.
- **Figyelem!** Amikor újratölti a hűtőt termékekkel, javasoljuk, hogy a nap végén tegye, így a készüléknek jut elég ideje arra, hogy lehűtse a termékeket a következő napra.
- Amikor a készülék nincs használatban, kapcsolja ki a ki/be gomb segítségével.
- Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozóját a konnektorból.
- **FIGYELEM!** Soha ne helyezzen csomagolás nélküli termékeket a készülék aljába. A kondenzvíz a készülék aljába fog összegyűlni.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM! Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, bármilyen tisztítás vagy karbantartás előtt.

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel ne legyen sérült. Ha sérült, tilos használni a készüléket. A kábelt a viszonteladó, vagy szakképzett villanyszerelő cserélheti.
- **FIGYELEM!** A készüléket rendszeresen tisztítani kell a higiéniai szabályok miatt.
- Minden más karbantartást és javítást szakképzett személyzet végezhet, gyári alkatrészek és tartozékok felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.

- **FIGYELEM!** Soha ne engedje, hogy víz, vagy más folyadék érintkezzen a készülékkel, vagy a csatlakozójával.
- **FIGYELEM!** Soha ne engedje, hogy víz, vagy más folyadék érintkezzen a készülék elektronikájával. ☒
Tisztítsa a készüléket langyos vízzel és puha ronggyal (és enyhe mosogatószerrel).
- **FIGYELEM!** Ne felejtse el megtisztítani az ajtó tömítését langyos/meleg vízzel, és ne használjon mosogatószert a víznek. Alaposan szárítsa meg a tömítést tisztítás után.
- A polcokat vízzel és enyhe mosogatószerrel kell tisztítani.
- **FIGYELEM!** Ne tegyen semmilyen tartozékot mosogatógépbe, mivel az károsíthatja azokat, és a mosogatószer agresszív lehet.
- **FIGYELEM!** Ne használjon semmilyen agresszív, vagy maró mosogatószert. Ne használjon benzint, vagy benzin tartalmú szert.
- Rendszeresen tisztítsa meg a ventilátort és a hűtő egységet/rendszert, eltávolítva a port. Ez a hűtőrendszer megfelelő működéséhez szükséges.

Műszaki adatok

Név	WTC2	WTC3
Energia szükséglet:	230 V ~ 50 Hz ~1 Ph	230 V ~ 50 Hz ~1 Ph
Nominális teljesítmény	350 Watt	350 Watt
Külső méretek	W1360 x L700 x H860 mm	W1795 x L700 x H860 mm
Súly	98Kg	134kg
Térfogat	314L	465L
Hűtési tartomány	-2°C - +10°C	-2°C - +10°C

Tárolás

- Megfelelően tisztítsa meg a készüléket eltárolás előtt.
- Csavarja fel a kábelt (ne túl szorosra) és tegye el.
- Tárolja a készüléket száraz, hűvös helyen.
- A készülék selejtezésekor a hasznos élettartama végén, tartsa be a szabályozásokat, amelyek a leselejtezés idején érvényben vannak.

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldások
Nincs hűtés	<ul style="list-style-type: none"> - A csatlakozó nincs bedugva megfelelően - Áramszünet - Elromlott a hőmérséklet szabályozó 	<ul style="list-style-type: none"> - Dugja be a csatlakozót - Ellenőrizze az áramellátást - Vegye fel a kapcsolatot a vizszinteladóval
Nem elégséges hűtés	<ul style="list-style-type: none"> - Rossz levegőáramlás a készülékben, vagy körülötte - A környezeti hőmérséklet túl magas - Közvetlen napsugárzás, vagy más hőforrás a 	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék körül mindenhol legyen 10 cm-es távolság - A környezet legyen megfelelően szellőztetve - Távolítsa el a készüléket a napról, vagy a hőforrás mellől

	<p>közelben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Túl sok termék a készülékben – A ventilátor a készülékben nem működik 	<ul style="list-style-type: none"> - Távolítsa el a túl sok terméket, hogy jobban áramolhasson a levegő a készülékben - Ellenőrizze a ventilátort, hogy ne legyen beszorulva, és működik
A készülék nagy zajt bocsát ki	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék érintkezik egy másik tárggyal - A készülék nincs vízszintben - A készülék nem tiszta belül 	<ul style="list-style-type: none"> - A készülék körül legyen 10 cm-es táv - Stabilizálja a készüléket és szinthezze be. A felület legyen sima és lapos. - Rendszeres karbantartás és tisztítás szükséges.
Fagyasztás	<ul style="list-style-type: none"> - Az ajtót túl gyakran nyitják, vagy fals levegőt kap - A készüléket nem olvasztották le megfelelően egy ideje 	<ul style="list-style-type: none"> - Azonnal csukja be az ajtót használat után, és ellenőrizze az ajtó tömítését. - A készüléket rendszeresen tisztítani és jégteleníteni kell.
Sok víz van a készülék alján.	<ul style="list-style-type: none"> - A vízkivezető eldugult. - A készülék nincs lapos felületen, vagy nincs beszintezve, így a víz nem tud kifolyni. - Túl sok meleg levegő kerül a készülékbe, ami a túlzott vízképződést okozza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vezessen át valami vékonyt a vízvezetőn, hogy eltávolítsa a dugulást. - Stabilizálja a készüléket, és szinthezze be megfelelően. - Azonnal csukja be az ajtót használat után, és ellenőrizze az ajtó tömítését.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladékkezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.