


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**860083, 860304,
360403**
Leves melegen
tartó



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati
útmutatót.**

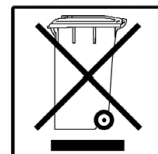

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054
106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Biztonságtechnikai előírások:

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért a Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készüléket és a csatlakozót tartsa távol víztől és más folyékony anyagtól. Ha a készülék véletlenül vízbe esne, azonnal húzza ki a konnektorból, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát ne próbálja felnyitni.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülékbe nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérülések miatt. A sérült csatlakozót vagy vezetéket minősített szervizessel javíttassa v. cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket a továbbiakban ne használja. Ha szükséges ellenőriztesse és javíttassa a kijelölt szervizessel.
- Semmi esetre se próbálja meg készülékét saját kezűleg javítani. **Ezzel életveszélyt okozhat**, ill. a berendezés komoly károsodását eredményezheti.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a vezeték nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és nyílt lángtól tartsa távol. Mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból a vezetéket.
- Győződjön meg róla, hogy senki nem tudja véletlenül kihúzni, kioldani a vezetéket (vagy hosszabbítót), illetve hogy senki keresztül ne eshessen a vezetékeken.
- A készülék kizárólag élelmiszerek felmelegítéséhez használható.
- Használat közben a készüléket mindig tartsa szemmel!
- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek helyes használatát, ezért az veszélyes lehet számukra. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a gép közelében.
- Mindig legyen kihúzva a csatlakozó a konnektorból, amikor a gép nincs használva, ill. ha azt tisztítani szeretné.
- FIGYELEM! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a csatlakozót kihúzná a konnektorból, mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Soha ne hordozza a készüléket a vezetéknél fogva.

Különleges biztonsági előírások:

- A készülékkel szállított eszközökön kívül más segédeszközt ne használjon.
- FIGYELEM! Vigyázzon arra, hogy a bekapcsolt készülék vezetéke forró tárggyal ne érintkezzen.

Használat:

- Töltsse fel a készülék tartályát elegendő vízzel. Az üres tálcák lebegjenek.
- A hőfokszabályozó kapcsológombjával állítsa be a kívánt hőfokot. (85 °C a max.)

Fontos:

- Mindig győződjön meg róla, hogy van elegendő víz a tartályban! Időnként ellenőrizze a vízszintet, használat közben is.
- **TILOS VÍZ FELTÖLTÉSE NÉLKÜL HASZNÁLNI ÉS BEKAPCSOLNI!**

Karbantartási tanácsok:

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a konnektorból!
- Ha intenzíven használja a készüléket, akkor időnként a vízkőtől is tisztítsa meg a víztartályt.
- A készüléket soha ne merítse vízbe vagy más egyéb tisztító oldatba.
- A berendezés nedves ruhával tisztítható.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket és maró hatású szereket.
- Amennyire csak lehet, kerülje az elektronikai rész vízzel történő érintkezését.

Hibaelhárítás:

Hibajelenségek:	Lehetséges okozók:	Lehetséges megoldások:
Készülék nem működik	Nincs áram az aljzatban	Ellenőrizze a biztosítékot!
	A csatlakozó nincs rendesen behelyezve a konnektorba	Ellenőrizze a csatlakozót!
A készülék nem biztosítja a kívánt hőfokot	Melegítést biztosító alkatrész meghibásodása	Forduljon szakszervizünkhöz!
	Szabályozó rész meghibásodása	Forduljon szakszervizünkhöz!
	Melegítést előidéző biztosíték meghibásodása	Forduljon szakszervizünkhöz!

Műszaki adatok:

- Hálózati feszültség: 230~240 VAC50 HZ
- Teljesítmény: 400W

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!